


מקרא:

- קו עגבה מחוכם
- קיר בסוון בגמר טייה לבן (טיפ חבנה)
- חזם לקיר בסוון בגמר שפרסקוט
- חזקת קיר בסוון בגמר טייה לבן (טיפ חבנה)
- פרי קרקע מאזורי הקיר
- קו עגבה קיים
- צוון תחילת קיר / סיבוג קיר
- סימון פריסת קיר גודר
- פחת נישור בקיר

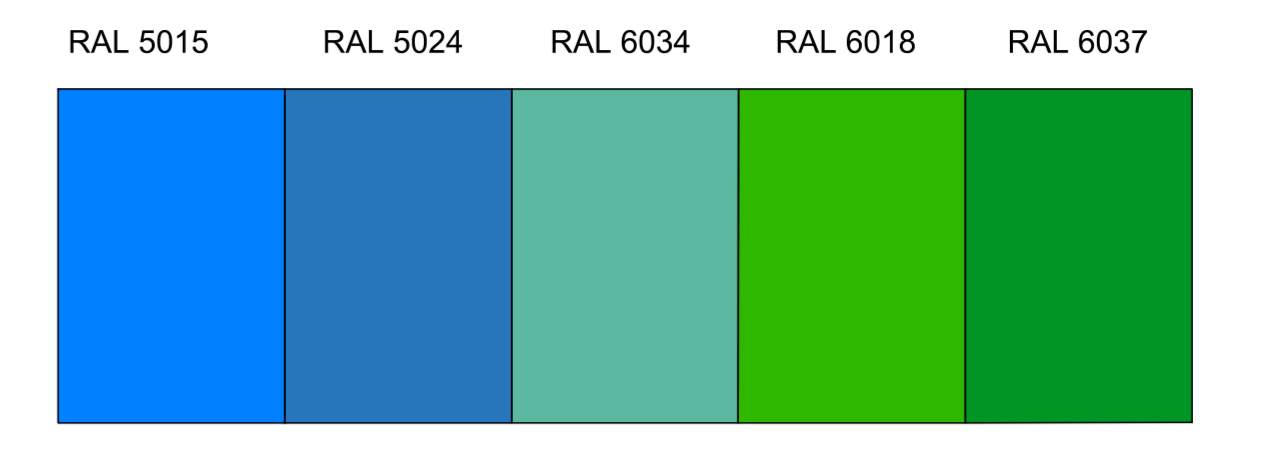

הערות:


1. יש להקפיד על מיקום ומידות לחפרי התפשטות ולפתחי ניקוז לפי התצוין בתכנית.
2. הפניה לקריסת ראה תכנית גברהים.
3. יסודות לקירות - ראה תכנית מרדגס.
4. גמר קירות פיתוח סמלגס גוונים לבחיר סופיים לבדירת אדריכל הנוף.

שנויים	חומר	תאריך
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		


יוזם התוכנית
עריית בת ים
מפתח הפנאי
שם התכנית
פרישת קירות

מספר פרויקט	555.02.460
מספר תוכנית	S-30
תאריך תחלופה	10.06.2020
מספר תוכנית	1710X540
מספר תוכנית	1:100


התכנית מאושרת על ידי רשות המנדטוריית והתוכנית תבוצע על פי תוכנית זו. כל שינוי יבוצע על ידי המנדטוריית. כל שינוי יבוצע על ידי המנדטוריית. כל שינוי יבוצע על ידי המנדטוריית.




פרישת קיר A

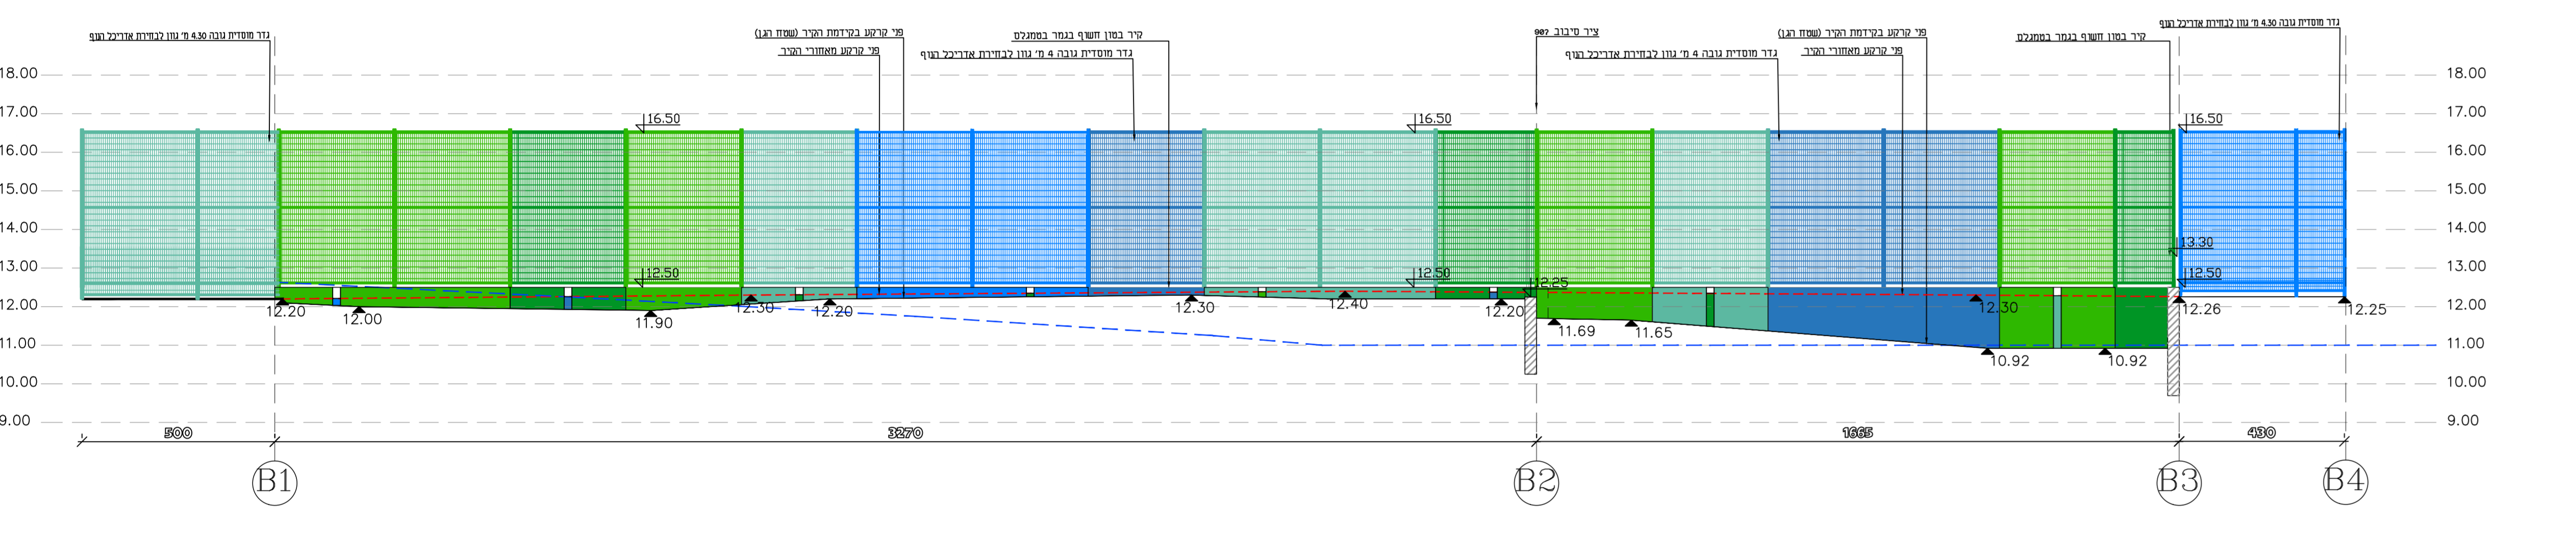

פרישת קיר B

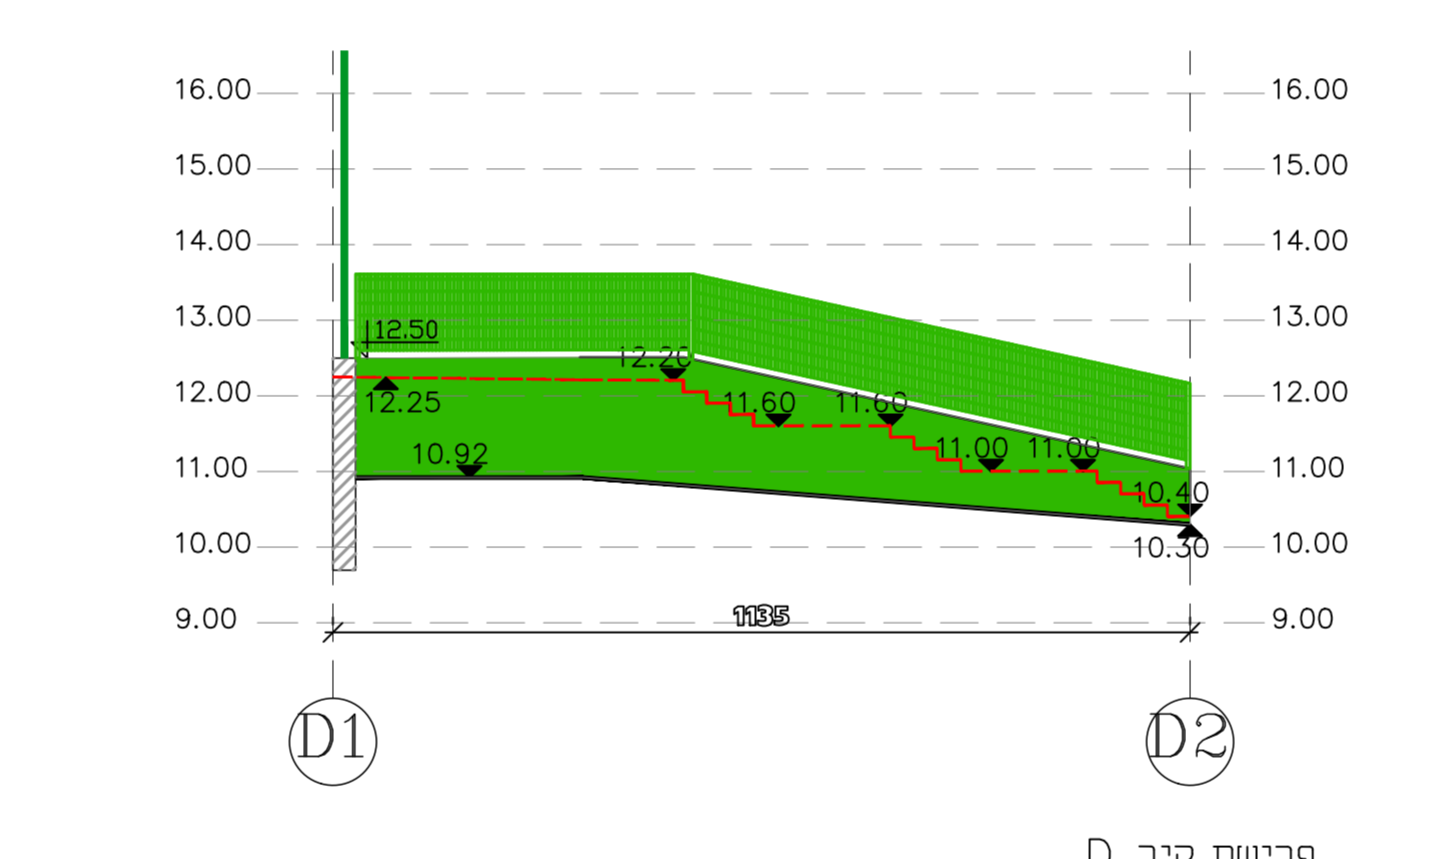


פרישת קיר D

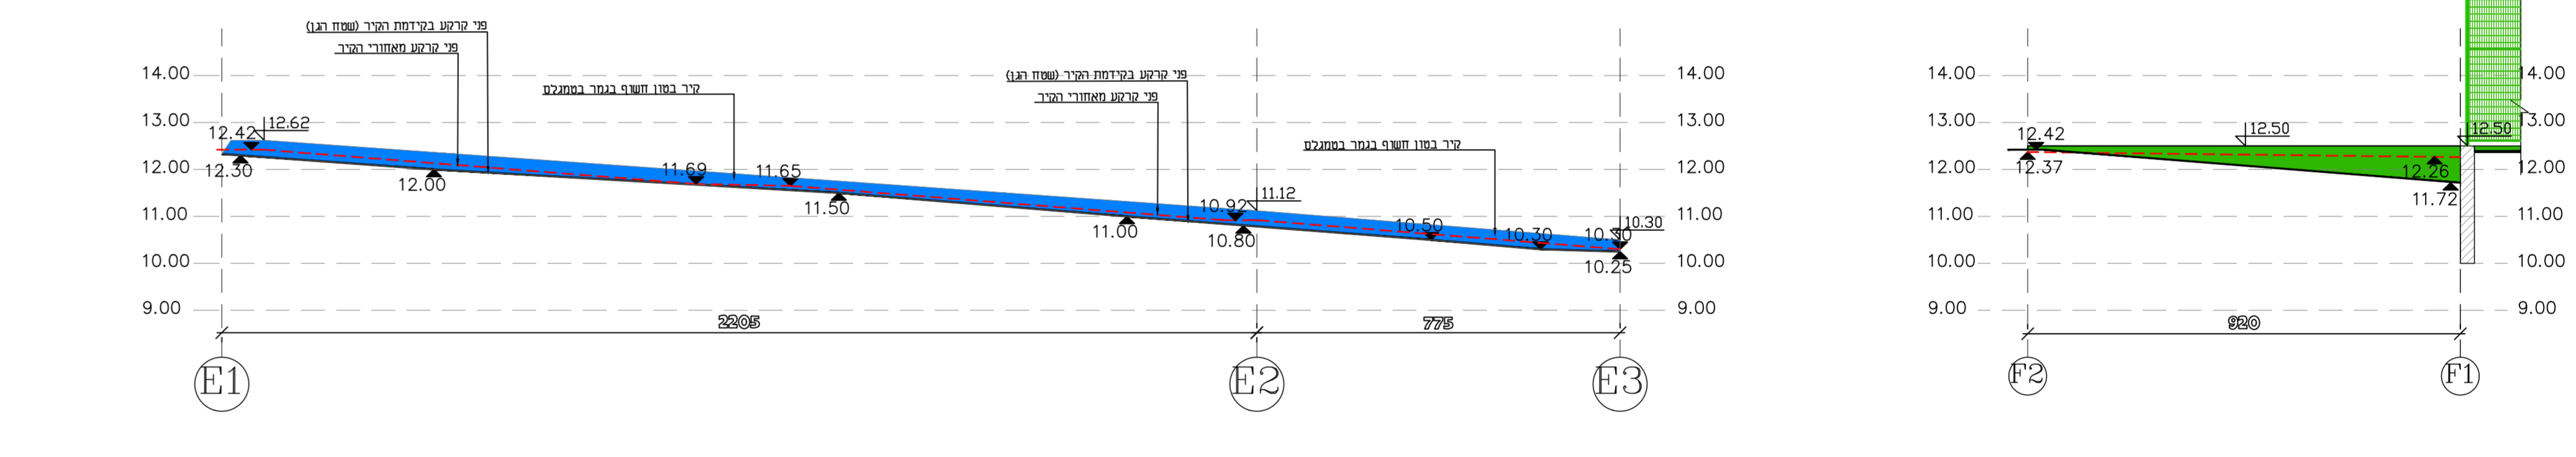


פרישת קיר E

פרישת קיר F

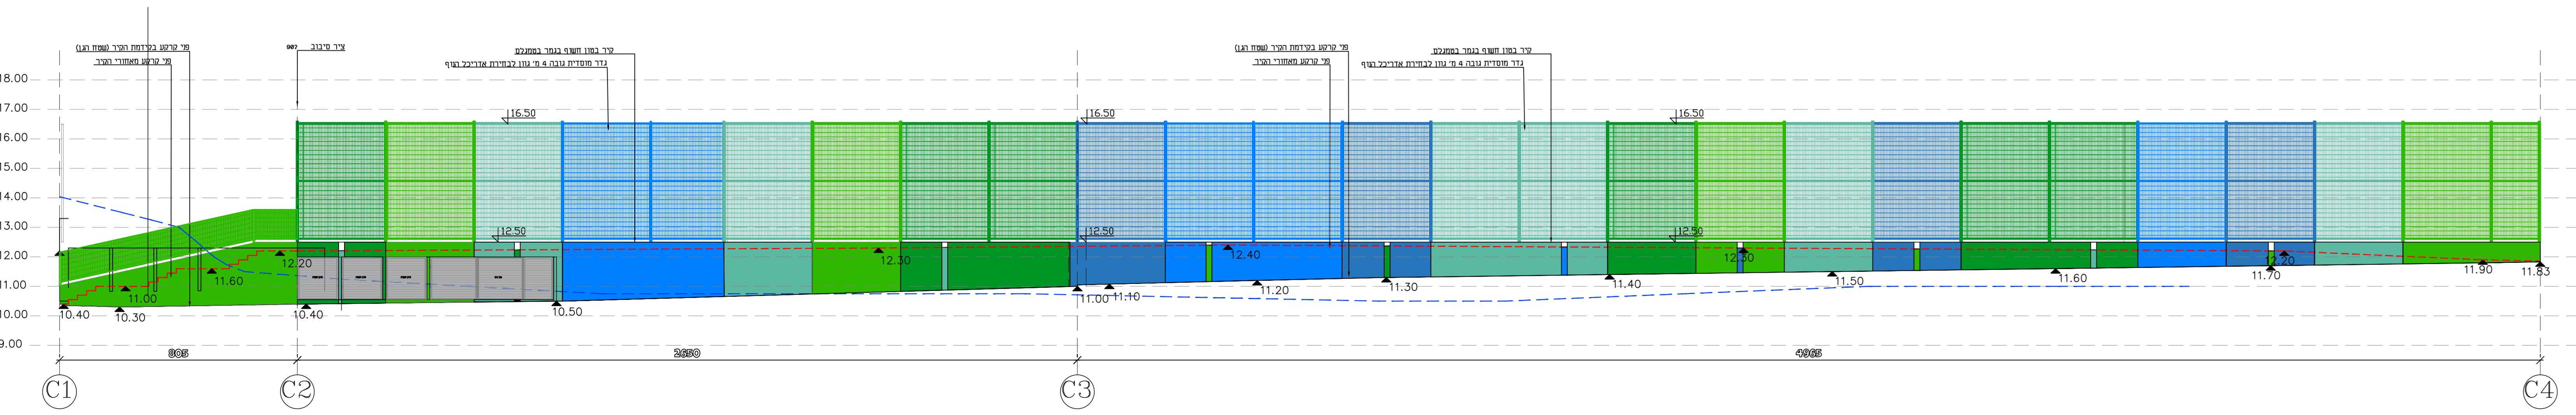

פרישת קיר C

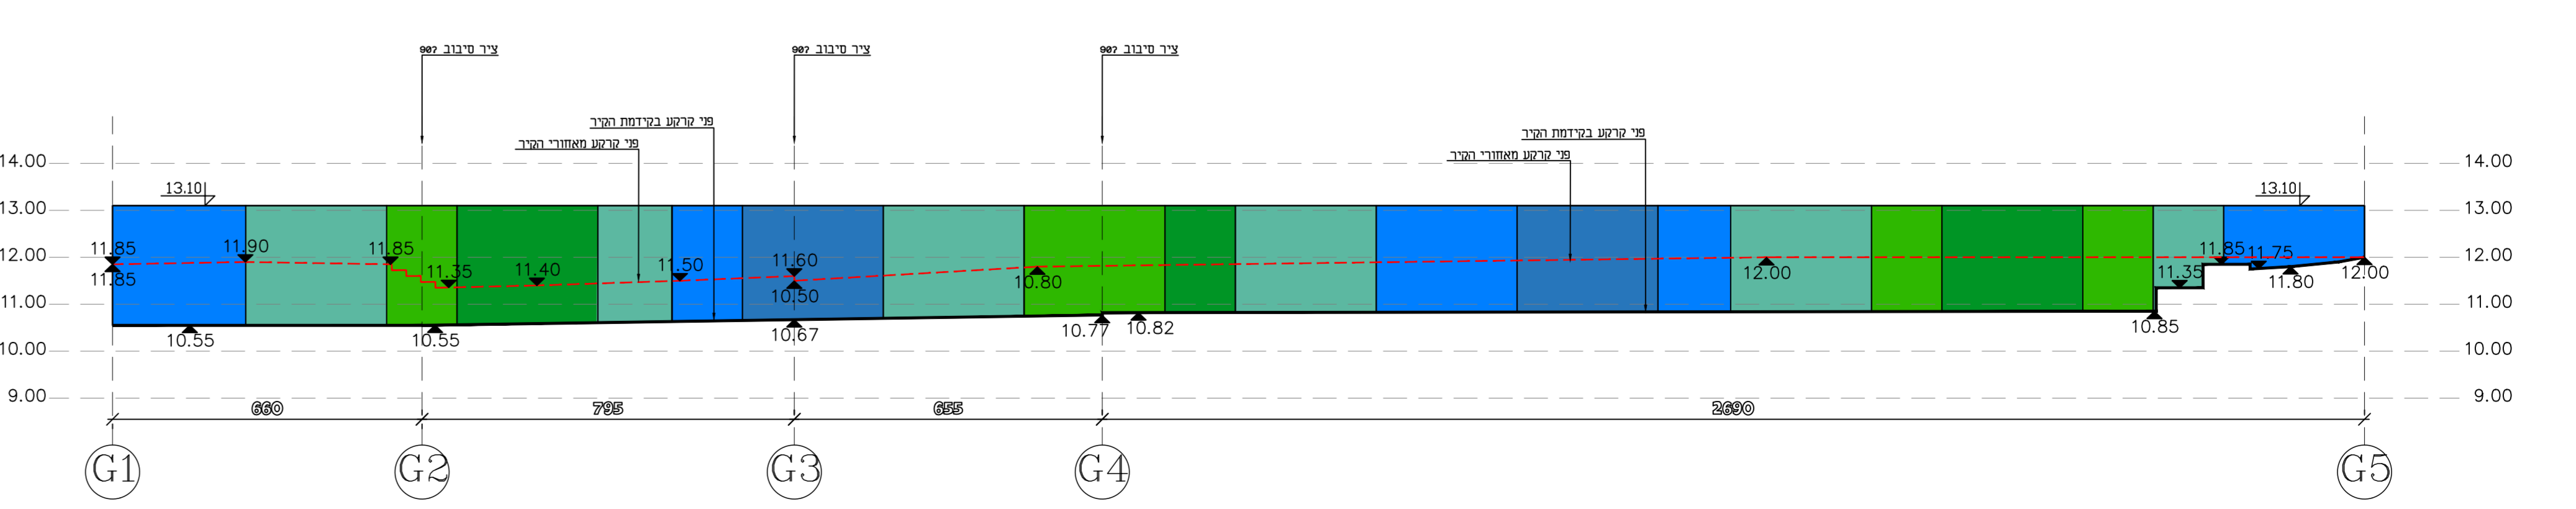

פרישת קיר G